


# Инструкция по сборке

## Для Арки “Портал люкс”

### Стандартная комплектация

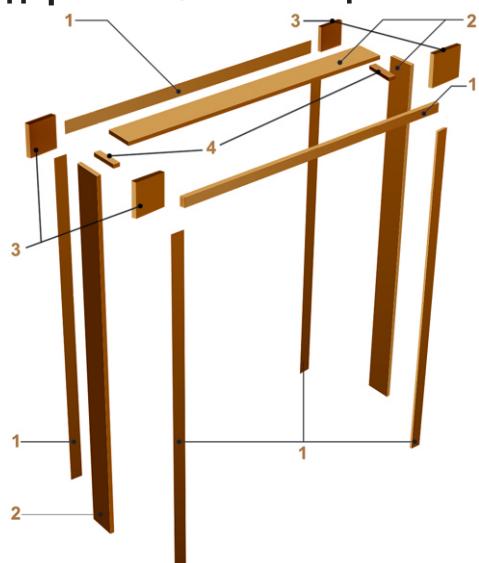

### Примечание:


В комплект входят заглушки под цвет Арки (только для Арок ПВХ).

Если для установки необходимо более 3х листов межстоеевой пластины (ДВП), то по умолчанию в комплект добавляются декоративные рейки, которые позволяют скрыть стык между пластинаами.

### Дополнительные декоративные элементы:

в стандартную комплектацию не входят и приобретаются отдельно

#### Плинт

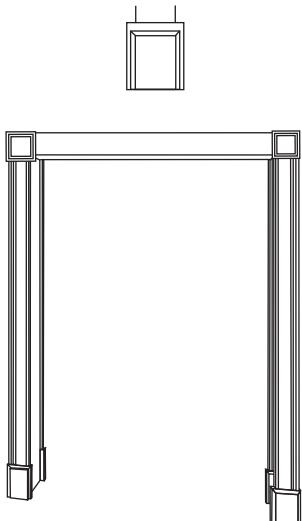

Позволяет увеличить высоту проема на 150мм. Можно использовать и в качестве дополнительного декоративного украшения.

Перед установкой прочитайте инструкцию до конца.

- 1 **Подготовка к установке арки.** Необходимые инструменты - Рис. 1. Для установки арки необходимо очистить стеновой проём и снять с него размеры Рис. 2 и Рис. 3.

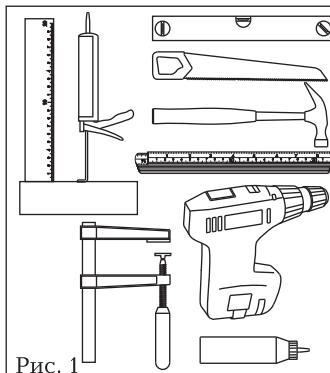


Рис. 1



Рис. 2

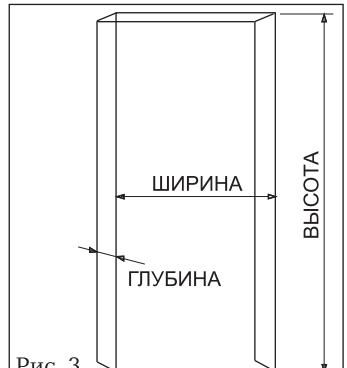


Рис. 3

**2 Установка арки.**



**A Установка арки.** Межстоечную пластину (ДВП) необходимо подогнать до нужного размера. Помните, пластины должны входить в паз стоек, поэтому по ширине они должны на 10мм быть больше толщины стены. Длина межстоечной пластины (ДВП) регулируется в зависимости, какие дополнительные декоративные элементы Вы используете. Рейка угловая (должна быть размером, равным толщине стены) позволяет скрыть щель между стыковкой горизонтальной и вертикальной межстоечной пластины (ДВП).

- Б** Прикрепите одну сторону горизонтальной стойки к проему на саморезы или жидкие гвозди, предварительно подогнав под размер ширины проема. Вставьте в паз межстоечную пластину.

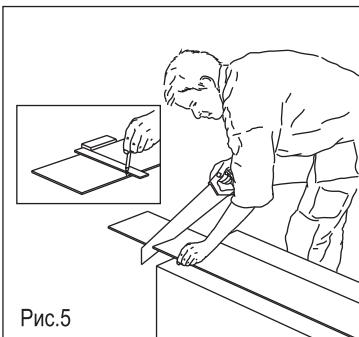


Рис.5

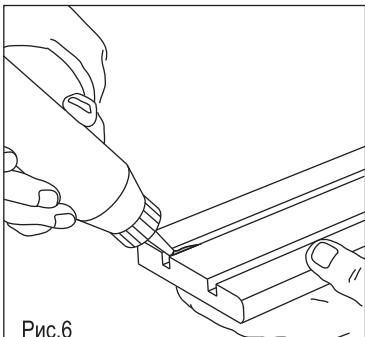


Рис.6


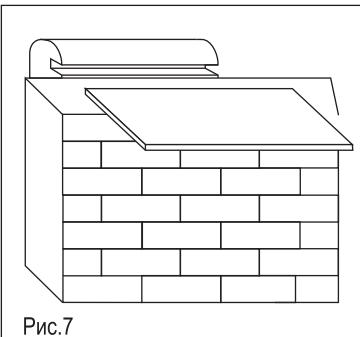


Рис.7

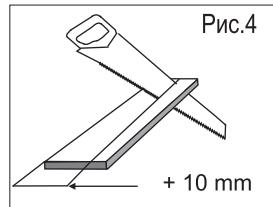

- В** Смазать kleem паз второй горизонтальной стойки и убедившись, что межстоечная пластина вошла в паз, прижать стойку к стене. Закрепить саморезами или предварительно жидкими гвоздями. С помощью уровня убедитесь, что торцы всех элементов лежат в одной плоскости и не смещены друг от друга. Важно, чтобы горизонталь совпадала со всех четырех сторон.

- Г** С помощью шкантов установите верхние замки 100\*100, соединив их с горизонтальными стойками. Рис.8.

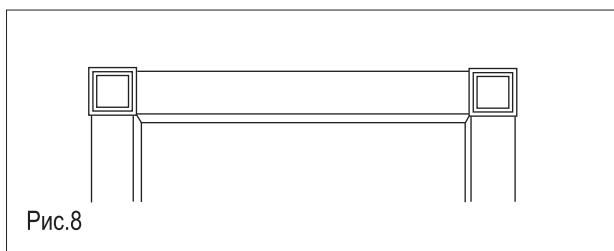


Рис.8

- Д** Крепление вертикальных стоек. Замерьте высоту от пола до замка 100\*100. Отпишите стойки по длине, согласно сделанным измерениям. При применении плинтов необходимо стойки укоротить на их высоту (150мм). Установите стойки с одной стороны по уровню и закрепите саморезами или предварительно жидкими гвоздями. Затем прикрепите на клей угловую рейку, подогнав её по размеру толщины стены.

- Е** Отпишите оставшиеся два листа межстоечных пластин (ДВП) по длине и ширине, согласно размерам проема. Помните, что пластины должны входить в пазы стоек на 10мм, а по длине в паз угловой рейки на 3-5мм. Вставьте в пазы стоек, предварительно промазав kleem.

- Ж** Смазать пазы вторых стоек kleem и убедившись, что межстоечная пластина вошла в паз, прижать стойки к стене. Стойки закрепить саморезами или предварительно жидкими гвоздями.

